


Trappbeklädnad

Plansteg och sättsteg i natursten för befintliga trappor

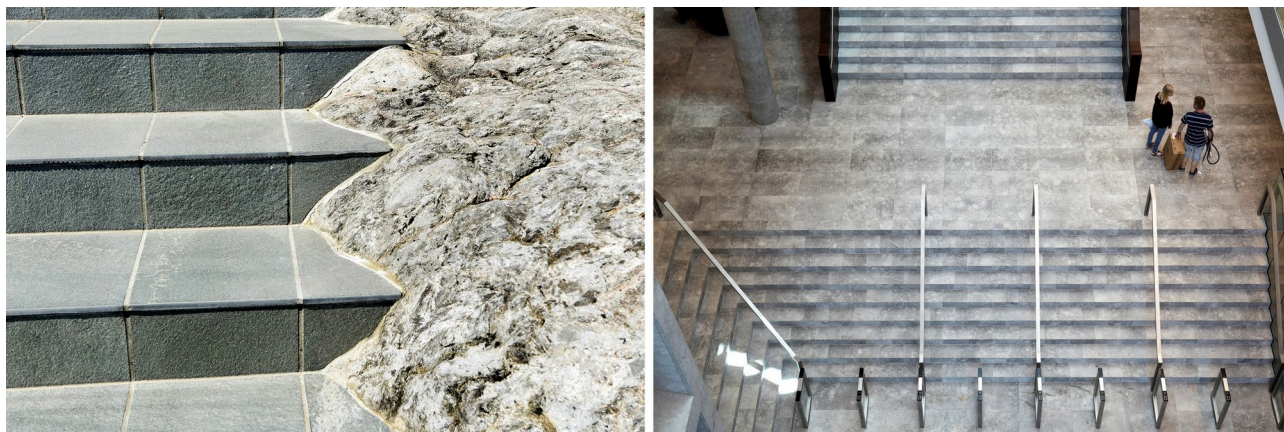

Trappbeklädnad monteras på en befintlig, bärande trappa av betong. Den består av plansteg som läggs horisontellt och sättsteg som monteras vertikalt något innanför planstegets framkant. Det är ett kostnadseffektivt sätt att ge en betongtrappa ett nytt liv och skydda den mot vidare nedbrytning.

Beklädnaden kan kombineras med vangstycke och ramp och läggas i fallande längder på större trappor. För kontrast byts botten- och översteg ofta mot sten i annan kulör med en ljuskontrast på minst 0,40 enligt NCS.

Benämning	Trappbeklädnad, plansteg och sättsteg
Yta	Krysshamrad, flammad, blästrad eller borstad. Planstegets ovansida och framkant bearbetade, övriga sidor sågade. Sättstegets framsida bearbetad.
Fasning	2 mm
Material	Granit, Altaskiffer, kalksten och marmor
Leverans	På pall. Säljs per meter.
Ursprung	Sverige, Danmark, Finland, Norge och Portugal

SORTIMENT OCH MÅTT

Del	Längd	Bredd	Tjocklek
Plansteg	500–1500 mm	300–400 mm	30–40 mm
Sättsteg	500–1500 mm	Efter steghöjd	20–30 mm

Max längd plansteg	Granit	Altaskiffer	Kalksten
30 mm tjocklek	1200 mm	1500 mm	2000 mm
40 mm tjocklek	1600 mm	2000 mm	2000 mm
50 mm tjocklek	2000 mm	2000 mm	2000 mm

Plansteg med råkilad framsida minst 60 mm tjocka. Fogförskjutning mellan steg minst 300 mm.

TOLERANSER

Standard	SS-EN 1341, klass 2. Mätning enligt SS-EN 13373.
Tjocklek	± 2 mm (granit, bearbetad yta)
Längd och bredd	± 2 mm
Diagonalmått	± 2 mm
Buktighet	± 4 mm på 1 m (granit)
Fasning	± 2 mm

MONTERING

Bruksmån	Plansteg 30–60 mm, sättsteg ca 20 mm
Fall	Plansteg ca 10 mm framåt
Språng	Plansteg ca 20 mm utanför sättsteget
Fog	6–8 mm vid sågade kanter

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om trappor och referensprojekt finns på zurface.se.

Version 2026-10. Med reservation för ändringar.